

Terahertz Capsule

Manual de Instruções



Rua das Alminhas das Cais, 869
4415-002 Perosinho - Vila Nova de Gaia
Tel.: (351) 229 698 430 (chamada para rede fixa nacional)
Tlm. (351) 919 552 379 (chamada para móvel nacional)
www.sasaki.pt - sasaki@sasaki.pt



FABRICO DE COLCHÕES,
ALMOFADAS, EDREDÕES,
SAUNAS E MANTAS TÉRMICAS

Agradecemos a sua preferência pelo nosso produto. Aconselhamo-lo a ler atentamente todas as instruções contidas neste manual para conhecer as condições mais adequadas que lhe permitirão uma utilização correcta e segura do seu equipamento «Terahertz Capsule».

O fabricante declina qualquer responsabilidade se forem realizadas acções diferentes das recomendadas.

MONTAGEM

Colocar a base do equipamento no local pretendido para a sua instalação e posicionar a campanula sobre a base.

Para encaixar as duas partes, são necessárias duas pessoas, que devem posicionar-se na frente e na traseira do equipamento, segurar a campanula e encaixá-la na dobradiça



Encaixar a dobradiça e aparafusar conforme figura nº 1 e nº 2.



Figura nº1



Figura nº2

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

Antes de qualquer operação de limpeza desligue o aparelho da rede de alimentação, retirando a ficha da tomada.

O aparelho deverá ser limpo com um pano seco e a manta térmica com um pano húmido.

CARACTERÍSTICAS

Temperatura interior.....40 a 70°C

Temperatura programada:.....55°C

Potência:.....900W

Tensão:.....230V-50Hz

Cor:.....Branco

Dimensões2.410 x 900 x 0.970 mm

Peso.....115Kg

EMBALAGEM

- Não permita que as crianças brinquem com o material da embalagem ou parte dos seus elementos. Existe o perigo de asfixia devido ao cartão e plástico.
- Todos os materiais usados na embalagem respeitam o ambiente e podem ser reciclados e reutilizados.



Este símbolo significa que o equipamento electrónico e eléctrico, no final da sua vida útil, deverá ser descartado separadamente do seu lixo doméstico.

Por favor entregue este equipamento no seu ponto local de recolha/reciclagem.

Pt001988

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- O equipamento «Terahertz Capsule» cumpre os requisitos impostos pelas Normas de Segurança Eléctrica em vigor, pelo que eventuais intervenções técnicas deverão ser efectuadas por pessoal qualificado. A placa de identificação com os dados técnicos e número de matrícula, está colocada na parte traseira, e não deve ser retirada. A designação e marca CE encontram-se visíveis na parte frontal.
- A instalação deverá ser efectuada de acordo com as instruções deste manual. Não ligar o aparelho antes de estar totalmente montado e ajustado. O cabo de alimentação deve ser colocado de forma a não ser pisado, esmagado ou picado. Caso se danifique, deve ser substituído. A ficha de ligação à corrente deverá ficar acessível. Ligar o aparelho a uma tomada eléctrica de 220V/50Hz. A tomada deve estar protegida com fusível de 16 amperes, no mínimo.

.Este aparelho pode ser manuseado por crianças de 8 anos ou mais e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas ou com falta de experiência e conhecimento se forem vigiadas ou tiverem recebido instruções relativas ao uso do aparelho de uma forma segura e compreenderam os riscos.

• Antes de iniciar a sessão, o utilizador deverá deitar-se na manta térmica, e manter os membros inferiores e superiores sobre a mesma correctamente posicionados, para evitar o risco de compressão pelo movimento descendente da campanula. A cabeça deve ficar posicionada ao centro da almofada da manta térmica, e o pescoço deverá ficar alinhado com a abertura da campanula.

• Os botões de impulso interiores e exteriores devem ser accionados isoladamente para a função pretendida (subir ou descer) e não devem ser accionados ao mesmo tempo. Não pressionar continuamente os botões de impulso, após o levantamento e descida total da campanula, para evitar sobrecarga do motor elevatório.

• A campanula deverá ser movimentada única e exclusivamente para a entrada e saída do utilizador. Não deve ser mantida levantada, quando o equipamento está a funcionar, para evitar perdas de calor e esforço desnecessário do motor. Se o equipamento estiver desligado, a campanula deverá permanecer sempre pousada sobre a base.

LIGAÇÃO ELÉCTRICA

1. Ligação à corrente:

Na parte traseira do equipamento, ligar o cabo de alimentação a uma tomada eléctrica de 220V - 50Hz, com contacto à terra, de acordo com as normas de segurança da instalação eléctrica.

2. Interruptor diferencial:

Manter o interruptor diferencial sempre ligado.




Ligar cabo eléctrico a tomada




Ligar o cabo da manta térmica à campânula, no interior.

DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES

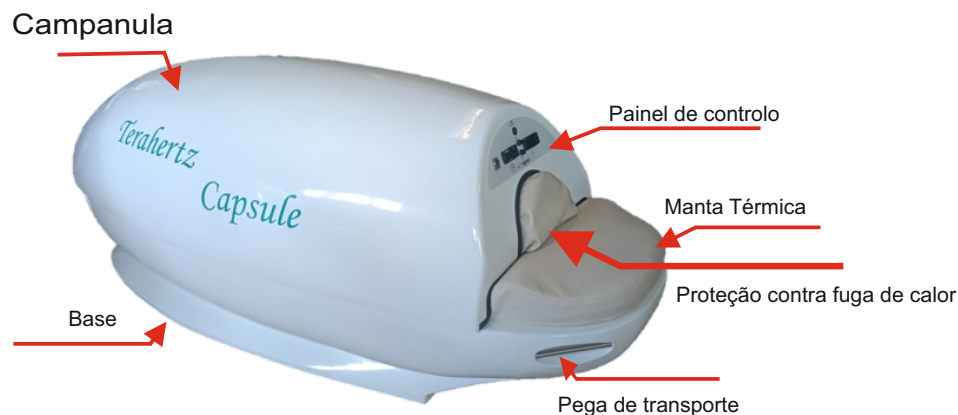

DESCRIÇÃO DO PAINEL DE CONTROLO

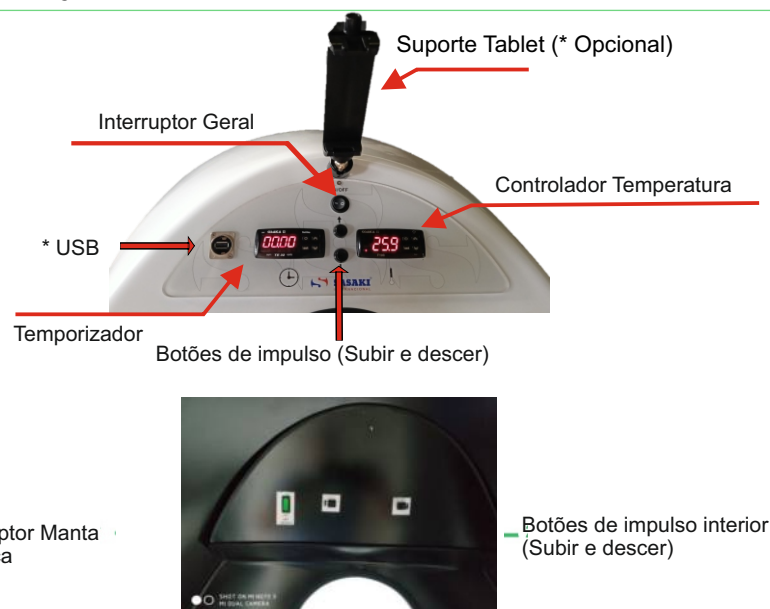

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Ligar o interruptor geral no painel de controlo.

O aparelho emite um aviso sonoro, para iniciar a sessão.

Pressionar a tecla **F**, do temporizador para dar início à sessão; avisador desliga-se.

AJUSTE DO TEMPORIZADOR



Ajustar o tempo para o valor pretendido: Pressionar as teclas subir **▲** e descer **▼** (máximo 99 minutos);

Pressionar com um só impulso o botão **Set** do controlador de tempo para visualizar o tempo em minutos.

AJUSTE DA TEMPERATURA

Pressionar com um só impulso o botão **Set** do controlador de temperatura.



Ajustar a temperatura para o valor pretendido: Pressionar as teclas subir **▲** e descer **▼** (máximo 65°).

Pressionar, novamente a tecla **Set** para visualizar no display a temperatura actual.

COMANDO DO SISTEMA

VIBROMASSAGEM da MANTA TÈRMICA



Introdução ao teclado:

Tecla Off (Desligar a Operação)

Tecla P: Seleção do Programa de Massagem.
(Existem 16 Programas de Massagem para seleção).

Tecla T: Selecionar **5, 15, 30, 45, 60** minutos
(Apenas enquanto o sistema está em standby.)

O ajuste do temporizador não estará disponível, depois da massagem começar a funcionar.

A massagem começa com o temporizador definido automaticamente em 15 minutos.

Durante a massagem, pressione **T** e depois **(+)** ou **(-)** para aumentar ou diminuir o tempo de operação em unidade de 1 minuto. (1-60 minutos)

A contagem regressiva do tempo é exibida no ecrã enquanto a massagem funcionar.

Tecla (+)/(-) É utilizada para funções de massagem, intensidades e configurações de tempo.

Teclas Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z1-5:

Existem 5 zonas de massagem e cada zona funciona de forma independente.

7. Tecla (Z2 - 5): Controla a intensidade Z2, Z3, Z4, Z5 simultaneamente.

Ex.: Quando Z2 = 2, Z3 = 3, Z4 = 4, Z5 = 5
Pressione **Z2-5** e depois **(+)**, aumenta 1 valor a intensidade para Z2=3, Z3=4, Z4=5, Z5 = 6.

Ex.: Quando Z2=2, Z3=3, Z4=4, Z5=5
Pressione **Z2-5** e **(-)**, muda para Z2=1, Z3=2, Z3=3, Z5=4.

A intensidade mínima é ajustada para 1.

A intensidade máxima é ajustada para 7.

Quando a intensidade é ajustada para 0, a zona de massagem não funciona.

Instruções de Funcionamento

Conectar o adaptador DC12V à fonte de alimentação.
A configuração de tempo de 15 minutos e P0 será exibido no LCD após 2 segundos.

O sistema está em espera (standby).

I -Tempo definido:

Quando o sistema está em espera, o temporizador é definido automaticamente em 15 minutos.

Pressionar T e, em seguida, + ou – e selecionar 5, 15, 30, 45 ou 60 minutos no modo de espera.

Durante a massagem, pressionar T e, em seguida, pressionar + ou - para ajustar o tempo de operação em unidade de 1 minuto.

A contagem regressiva do temporizador é exibida durante o início do programa.

P -Função de massagem:

Existem 16 programas de massagem para seleção.

Pressionar P para ativar a massagem em P1.

Pressionar P novamente e pressionar + ou - para selecionar o programa de massagem.

Ajustar a intensidade da massagem; controlar zonas de massagem Ligar / desligar:

Existem 7 intensidades de massagem.

Cada zona de massagem pode ajustar intensidade de forma independente.

Ex .: Quando Z5 = 3,
pressionar Z5 e depois +, ajustar a intensidade = 4 (exibição Z5_4)

Ex .: Quando Z4 = 3,
Pressionar Z4 e depois - duas vezes, ajustar a intensidade = 1 (exibição Z4_1)

Ex .: Quando Z1 = 1 pressionar Z1 e depois - para desligá-lo (tela Z1_0) Pressionar Z1 e depois +, Z1 = 1 para funcionar (exibição Z1_1)

6. Função Z2 - 5: (Ajustar Z2, Z3, Z4, Z5 simultaneamente a intensidade)

Ex.: Quando Z2 = 2, Z3 = 3, Z4 = 4, Z5 = 5

Pressionar Z2-5 e em seguida +, alternar Z2 = 3, Z3 = 4, Z4 = 5, Z5 = 6.

Ex.: Quando Z2 = 2, Z3 = 3, Z4 = 4, Z5 = 5